

Capture™

Mode d'emploi de l'appareil photo Capture^{MC}



**Il suffit
de 5 MINUTES**
pour maîtriser votre
appareil photo Capture!



*Déclenchement rapide,
longue durée des piles*

Introduction

Merci d'avoir acheté un appareil photo numérique Cuddeback Capture pour le dépistage. Capture est si facile à utiliser que vous n'éprouverez pas le besoin de lire ce manuel. Cependant, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour vous habituer à utiliser certaines fonctions de Capture un peu moins élémentaires. Au minimum, nous vous recommandons de lire comment surveiller votre appareil Capture.

Ce dont vous avez besoin


Avant de pouvoir utiliser votre appareil, vous aurez besoin des articles suivants :

1. Une ou plusieurs cartes SD (Secure Digital). Nous vous conseillons d'utiliser des cartes d'une capacité allant jusqu'à 2 Go, 1 Go étant la capacité idéale. Plus le chiffre de la carte est élevé, plus vous pouvez y enregistrer d'images. **NE PAS UTILISER LES CARTES SDHC.**
2. Quatre piles D (nous recommandons les piles de marque Rayovac, Duracell ou Energizer).
3. Un cadenas en option pour prévenir le sabotage. La tige du cadenas doit être de 6,4 mm (1/4 po) ou moins pour s'insérer dans l'ouverture de cadenas de l'appareil Capture.



ÉTAPE 1 – Habituez-vous à votre appareil Capture

Prenez un moment pour vous habituer aux fonctions de votre appareil Capture.

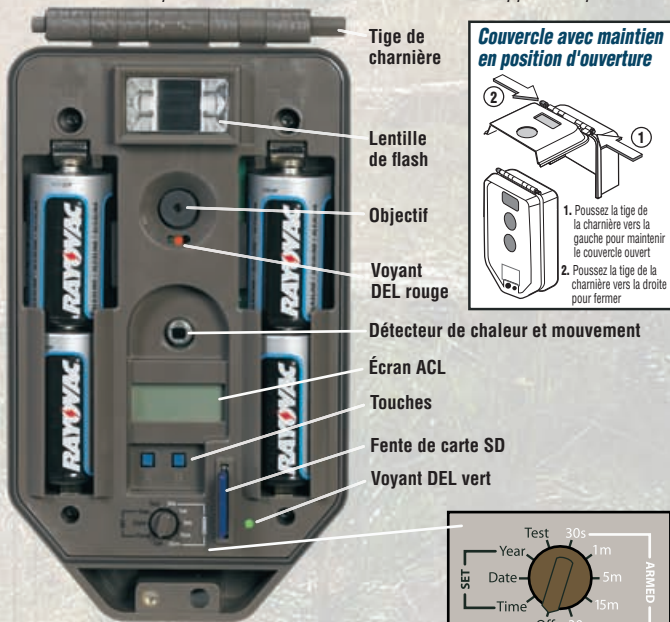

ÉTAPE 2 – Mise sous tension de l'appareil Capture

1. Installez le support pour arbre à l'arrière de l'appareil avec les vis fournies.
2. Placez le commutateur rotatif en position Off (Arrêt).
3. Installez 4 nouvelles piles alcalines D. Assurez-vous de respecter les polarités.
4. Une série de nombres s'afficheront. Ceux-ci correspondent aux numéros de version du matériel et du logiciel de Capture.
5. Attendez que l'écran ACL s'efface et que les voyants DEL vert et rouge s'éteignent.
6. Installez la carte SD dans sa fente. Nous recommandons l'utilisation d'une carte de 1 Go.

ÉTAPE 3 – Réglage de l'appareil

Placez le commutateur rotatif sur :

1. **Time** (Heure), appuyez sur A pour régler l'heure et sur B pour les minutes. L'heure est au format AM/PM.
2. **Date** (Date), appuyez sur A pour régler le mois et sur B pour la date.
3. **Year** (Année), appuyez sur A pour reculer et B pour avancer.

ÉTAPE 4 – Fixation de l'appareil sur un arbre

1. Fixez l'appareil Capture sur un arbre à l'aide de la sangle fournie.
2. Nous recommandons de fixer l'appareil à environ 91 cm (3 pi) du sol.
3. Vous obtiendrez une image de meilleure qualité si l'appareil est à environ 3 à 4,6 mètres (10 à 15 pi) de l'animal.
4. Capture peut détecter des animaux placés directement en face de l'appareil à une distance de 15 mètres (50 pi) ou plus. La zone de détection varie grandement en fonction de la température de l'air, de la taille de l'animal et de la vitesse du mouvement.
5. Enlevez toute végétation ou tout objet obstruant le champ de vision de l'appareil et pouvant nuire à son détecteur de mouvement.
6. Pointez l'appareil tel que désiré. La fonction TEST, tel qu'expliqué ci-dessous, pourra vous aider à l'orienter.

ÉTAPE 5 – Le mode TEST permet de vérifier la zone de détection de Capture

1. Placez le commutateur rotatif sur TEST.
2. **Fermez le couvercle et serrez complètement la vis à molette.**
La zone de détection sera très courte si le couvercle reste ouvert.
3. Marchez en avant de l'appareil. Le voyant DEL rouge s'allume lorsque vous êtes détecté.
4. Une fois satisfait de l'orientation de l'appareil Capture, passez à l'étape 6.

ÉTAPE 6 – Enclenchement de l'appareil Capture

1. Vous devez armer l'appareil avant que Capture puisse enregistrer une image. Placez le commutateur rotatif sur l'un des cinq réglages d'enclenchement (ARMED).
2. Ces réglages représentent le temps durant lequel Capture est au repos après avoir pris une photo et avant qu'il ne se réarme lui-même pour la prochaine photo.
 - a. 30 secondes – sentiers de gibier
 - b. 1 minute – pentes dénudées
 - c. 5 minutes – zones alimentaires et stations d'alimentation
 - d. 15 minutes – stations d'alimentation
 - e. 30 minutes – stations d'alimentation

3. Lorsque Capture est armé pour la première fois, le délai est affiché sur l'écran ACL.



Affichage du délai

4. Après 5 secondes, le compte à rebours apparaît de 40 à 0. Lorsque le décompte arrive à 0, l'appareil Capture est armé. Vous avez ainsi le temps de quitter les lieux sans être pris en photo.



Affichage du compte à rebours

5. Après la prise d'une photo, Capture affichera le compte à rebours affiché sur le réglage d'enclenchement. Vous pourrez ainsi déterminer si Capture est armé et, s'il est en attente, combien de temps il reste avant qu'il soit réarmé.



Minuterie du compte à rebours

ÉTAPE 7 – Surveillance de Capture

Pour récupérer les images de Capture

1. Desserrez la vis à molette (et enlevez le cadenas, le cas échéant).
2. Ouvrez le couvercle (des numéros peuvent s'afficher sur l'écran ACL).
3. Appuyez sur la touche A.
4. Le nombre d'images prises s'affiche sur l'écran ACL.
5. Attendez que le voyant DEL vert s'éteigne avant de retirer la carte SD!

6. Enlevez la carte SD et/ou appuyez sur la touche A pour consulter d'autres données.
Voici la liste des données qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche A :

1. Nombre d'images enregistrées :



2. Espace libre :



3. Heure :



4. Date :



5. Année :



6. Test :



7. Armé :



Pour réarmer Capture

Il y a trois façons de réarmer Capture :

1. Si le commutateur rotatif est encore dans l'une des positions armées, il suffit de refermer le couvercle et de quitter les lieux. Capture se réarmera de lui-même dans les 10 minutes.
2. Si le commutateur rotatif n'est plus dans l'une des positions armées, tournez celui-ci sur l'une de ces positions pour réarmer l'appareil.
3. Si le commutateur rotatif est dans l'une des positions armées mais l'appareil n'est pas armé, vous pouvez l'armer aussitôt en appuyant sur la touche A jusqu'à ce que le délai s'affiche.



ÉTAPE 8 – Visionnement des images

Il y a plusieurs façons de visionner les images de Capture.

Visualiseur CuddeView : Le visualiseur CuddeView 4-en-1 de Cuddeback vous permet de voir les images, de les copier sur une carte CF, de les effacer de la carte SD puis de remettre la carte SD originale dans l'appareil Capture. CuddeView vous permet d'utiliser une carte CF pour enregistrer les images de plusieurs appareils photos. Pour plus d'informations sur CuddeView, visitez www.cuddeback.com.

Ordinateur personnel (PC ou Mac) : Remplacez la carte SD par une neuve et apportez la carte SD originale avec vous pour voir les images sur votre ordinateur ou un autre appareil.

Appareil photo numérique : Vous pouvez visionner les images à l'aide d'un visualiseur offert en option ou un appareil visez-et-déclenchez capable de lire les images de Capture (REMARQUE : les appareils photos à carte SD ne peuvent pas tous lire les images de Capture, veuillez essayer l'appareil photo avant l'achat).

Utilisation de Capture sans carte SD

Lorsque vous utilisez Capture sans carte SD, les images sont enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil. Capture a une mémoire interne d'environ 30 Mo. Elle permet le stockage d'environ 100 images. Celles-ci peuvent être transférées de la mémoire interne à une carte SD.

Si vous utilisez Capture sans carte SD, veuillez faire comme suit pour transférer les images de la mémoire interne à une carte SD.

1. Placez le commutateur rotatif sur Off (Arrêt) et attendez que l'écran ACL s'efface.
2. Attendez que le voyant DEL vert s'éteigne, puis insérez la carte SD.
3. Placez le commutateur rotatif sur une autre option, telle que Régler l'heure. Le voyant DEL vert s'allume.
4. Lorsque le voyant DEL vert s'éteint, (REMARQUE : attente maximale jusqu'à 3 minutes) les images ont été copiées de la mémoire interne vers la carte SD.

NE RETIREZ PAS ou N'INSÉREZ PAS la CARTE SD QUAND LE VOYANT DEL VERT EST ALLUMÉ.

Maintenez à jour votre appareil photo Capture

Vous pouvez facilement mettre à jour le logiciel de Capture. Conservez à jour votre Capture grâce aux plus récentes caractéristiques du logiciel. Nous recherchons sans cesse des façons d'améliorer la performance et la qualité de nos produits. Bien souvent, une simple mise à jour du logiciel suffit. Visitez notre site www.cuddeback.com, cliquez sur « Product Support » (Support Produit) puis sur « Firmware Updates » (Mise à jour de micrologiciels). Les dernières mises à jour du logiciel seront disponibles sur cette page Web. Nous vous conseillons de visiter de temps en temps cette page pour d'autres mises à jour. À chaque saison, avant d'emporter votre appareil photo sur le terrain, vérifiez les mises à jour.

Enregistrement de la garantie en ligne

Une garantie standard de 90 jours vous est fournie lors de l'achat de votre appareil photo Capture. Vous pouvez prolonger cette garantie à un an, sans aucuns frais en inscrivant en ligne votre appareil photo Capture dans les 21 jours qui suivent votre achat. L'enregistrement vous apporte de nombreux avantages :

1. Une garantie prolongée de 90 jours à 1 an.
2. Cela nous permet de vous contacter lorsque des mises à jour sont disponibles pour votre produit.
3. Cela nous permet de vérifier votre garantie au cas où vous perdriez votre facture.

Remarque : Nous ne vendrons pas votre adresse courriel.

Participez au concours photo Cuddeback

Nous vous invitons à afficher vos photos préférées en ligne dans le cadre du concours photo Cuddeback. Visitez le site cuddeback.com pour tous les détails!



Non Typical, Inc. • 860 Park Lane • Park Falls, WI 54552
715-762-2260 • Télécopieur : 715-762-2719

www.cuddeback.com